


## SEKTIONALTORE

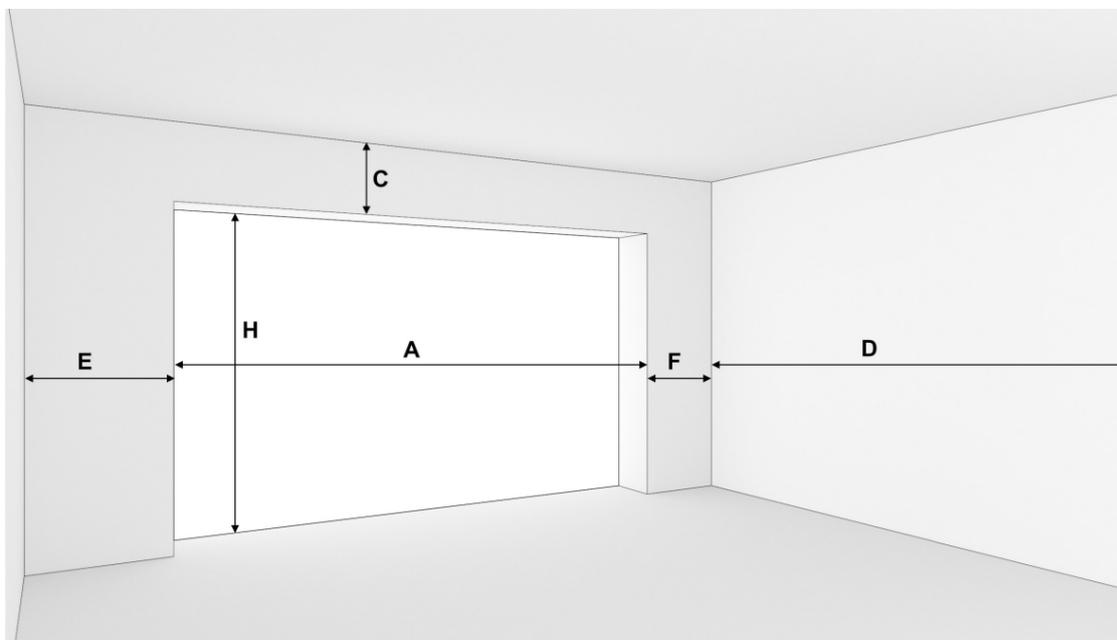

A	Lichtbreite (Bestellmaß)
H	Lichthöhe (Bestellmaß)
C	Sturz
E, F	Anschlag
D	Garagentiefe

\*Messung von Innenansicht: der Abstand von der Oberkante der Einfahrtsöffnung bis zur Decke

\*\*Messung von Innenansicht: der Abstand der Seitenkanten der Einfahrtsöffnung bis zu den Wänden der Garage

\*\*\*Hängt von der Höhe des Tores ab



Die obere Führung und der Antrieb können nicht installiert werden, wenn sich auf ihrer Höhe Rohre, Balken oder andere Elemente aller Art befinden, die ihren freien Betrieb verhindern